PARAMOUNT™ by Peerless

Installation and Assembly:
Paramount™ Cable Management Channels

Model: PCC, PCC-B, PCC-S

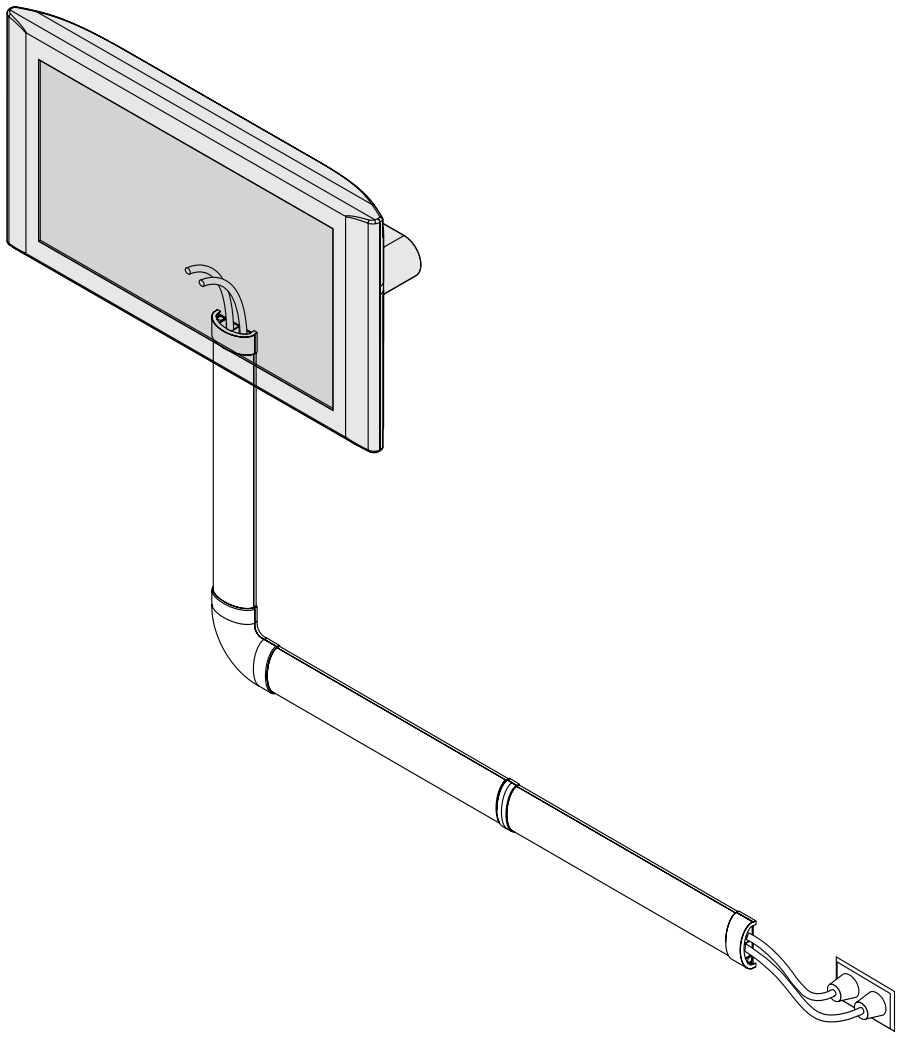

ISSUED: 04-23-08 SHEET #: 120-9046-1

3215 W. North Ave. • Melrose Park, IL 60160 • (800) 865-2112 or (708) 865-8870 • Fax: (708) 865-2941 • www.peerlessmounts.com

Note: Read entire instruction sheet before you start installation and assembly.

⚠ WARNING

- Do not begin to install your Peerless product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this Installation Sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please call Peerless customer care at 1-800-865-2112.
- This product should only be installed by someone of good mechanical aptitude, has experience with basic building construction, and fully understands these instructions.
- Tighten screws firmly, but do not overtighten. Overtightening can damage the items, greatly reducing their holding power.
- This product was designed and intended to be mounted to the following supporting surfaces checked below with the hardware included in this product as specified in the installation sheet. To mount this product to an alternative supporting surface, contact Peerless customer care at 1 800 865-2112.
- This product was designed to be installed on the following wall construction only;

WALL CONSTRUCTION	ADDITIONAL HARDWARE REQUIRED
☒ Wood Stud	None
☒ Wood Beam	None
☒ Solid Concrete	None
☒ Cinder Block	None
☒ Metal Stud	None
☐ Brick	Contact Customer Service
☒ Drywall	None
☐ Other or unsure?	Contact Customer Service

Tools Needed for Assembly

- phillips screwdriver
- drill
- 1/4" drill bit for wood stud wall
- level

Table of Contents

Parts List....3
Placement and Orientation of Covers....4
Installation to Wood Stud Or Drywall....5
Installation to Concrete and Cinder Block....6
Cable Management....7

Before you begin, make sure all parts shown are included with your product.

Parts List

	Description	Qty.	White Part #	Black Part #	Silver Part #
A	cover	3	590-2217	590-1217	590-4217
B	corner cover	1	590-2218	590-1218	590-4218
C	mounting base	8	590-2219	590-1219	590-4219
D	cover joint	1	590-2220	590-1220	590-4220
E	end clip	2	590-2221	590-1221	590-4221
F	Alligator® anchor sleeve	8	590-0097	590-0097	590-0097
G	#8 x 1" phillips screw	8	520-2179	520-2179	520-2179

Parts may appear slightly different than in illustration.

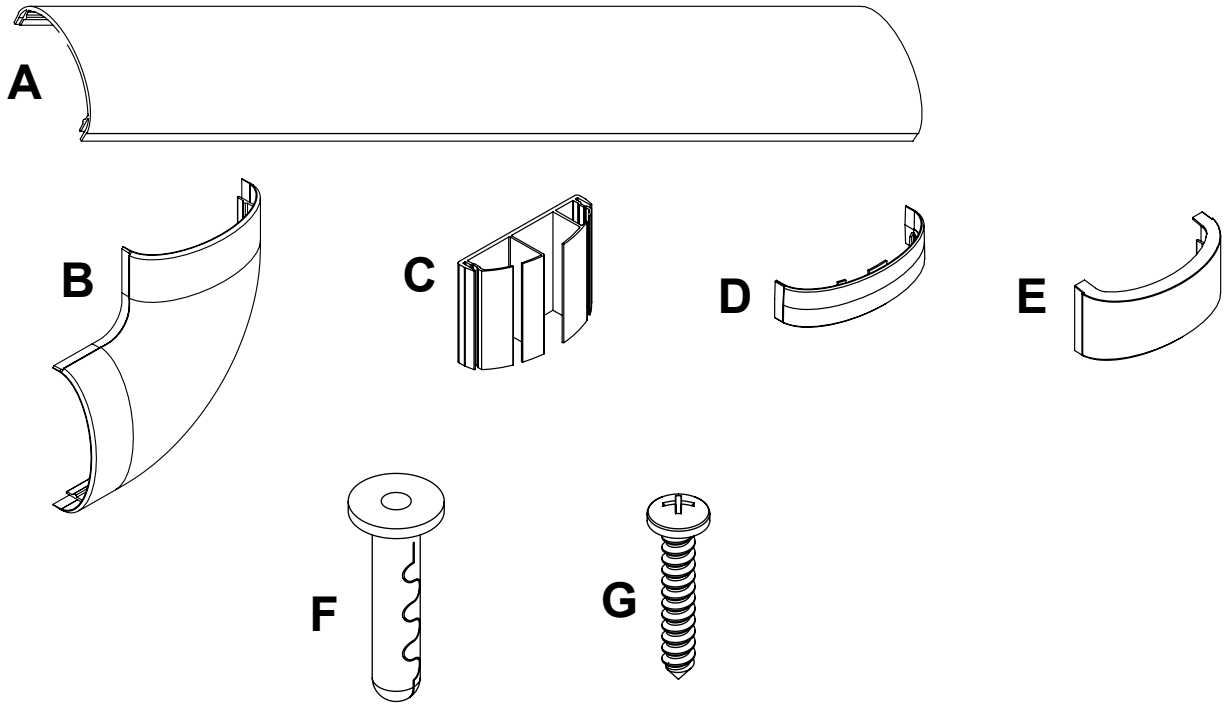

Placement and Orientation of Covers

1 Determine location and configuration of cable management that best routes cables from component to outlets. Example of configurations are shown below. Cable management covers (**A**) can be cut for a desired length as shown in detail 1.

NOTE: It is recommended that a hacksaw be used in order to cut cable covers to desired length prior to installation.

VERTICAL LEFT CONFIGURATION

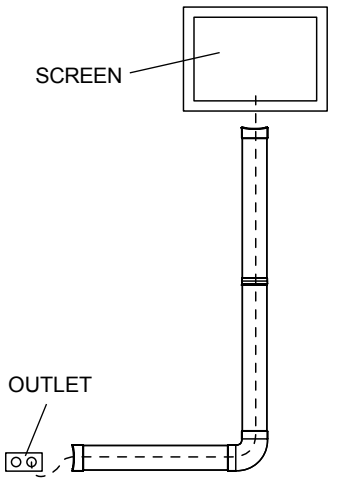

VERTICAL RIGHT CONFIGURATION

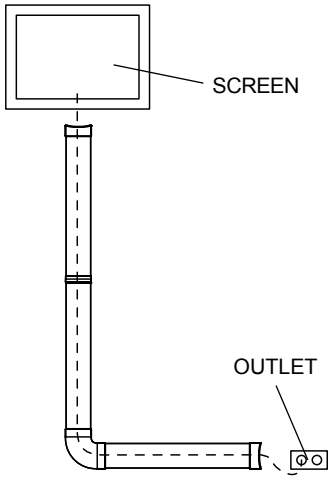

DETAIL 1

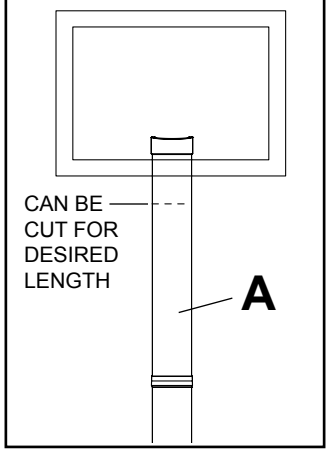

HORIZONTAL LEFT CONFIGURATION

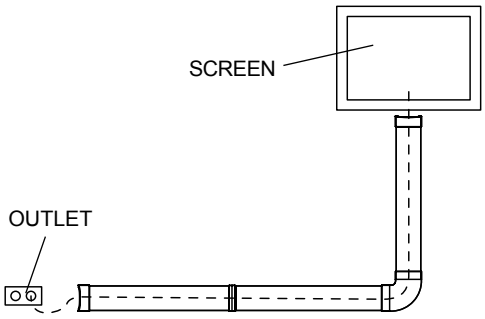

HORIZONTAL RIGHT CONFIGURATION

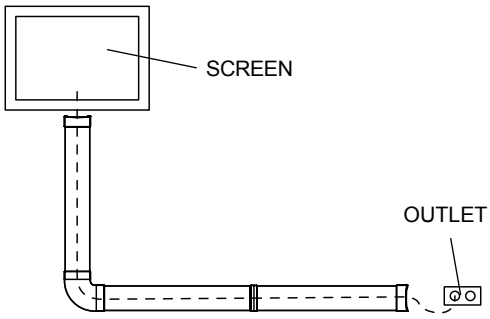

2 Using a level, draw a vertical line indicating the center of the covers in the vertical orientation. Mark mounting holes on the centerline down the length of covers (if covers are not cut, length will be 18").

If routing cables to left or right, draw a level horizontal line 3" (76 mm) below the last vertical mounting hole. Mark the center of the first horizontal mounting hole 3" (76 mm) to the left or right depending on orientation.

Mark mounting holes between vertical and horizontal mounting holes.

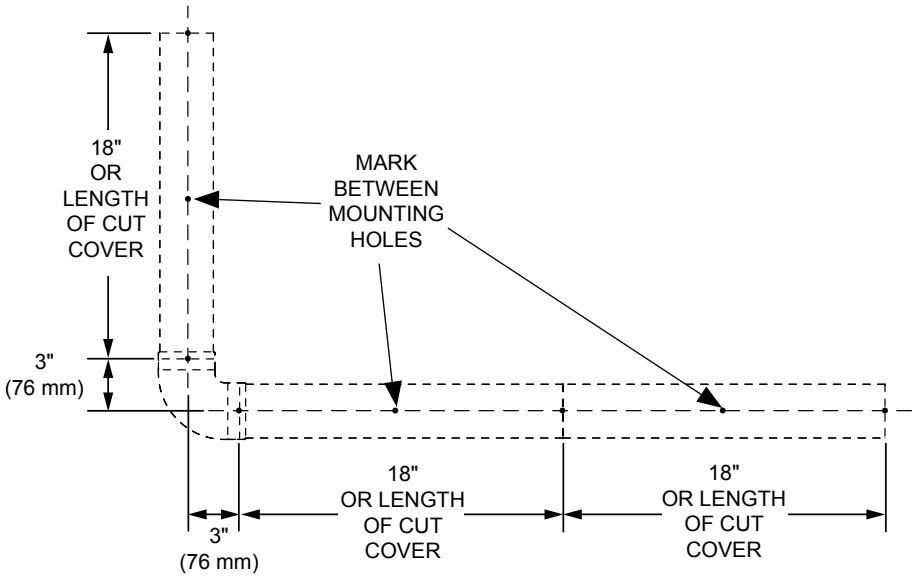

Installation to Wood/Metal Stud Wall or Drywall

⚠ WARNING

- Installer must verify that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- Tighten wood screws so that mounting bases are firmly attached, but do not overtighten. Overtightening can damage the screws, greatly reducing their holding power.
- Never tighten in excess of 25 in. • lb (2.5 N.M.).
- Hardware provided is for attachment of mount through standard thickness drywall or plaster into wood studs. Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.

3 Drill one 1/4" (6 mm) dia. mounting hole to a minimum depth of 1.5" for each mounting base (**C**). Insert anchor (**F**) into hole, flush with drywall. Fasten mounting bases (**C**) to wall using one #8 x 1" phillips screw (**G**) for each mounting base.

NOTE: Be certain channel flanges on mounting bases are in the orientation as in fig. 3.1 and 3.2 for left or right configuration.

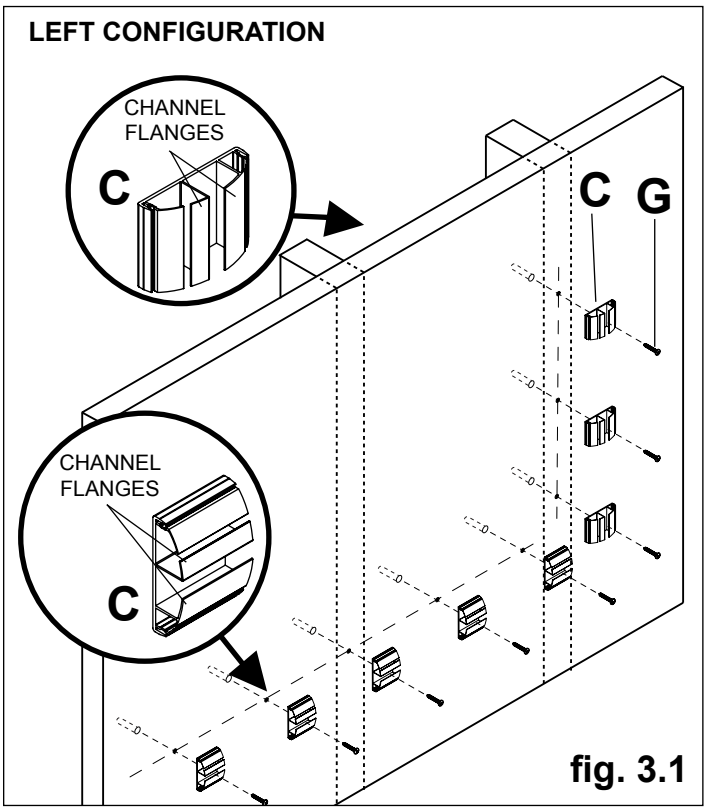

fig. 3.1

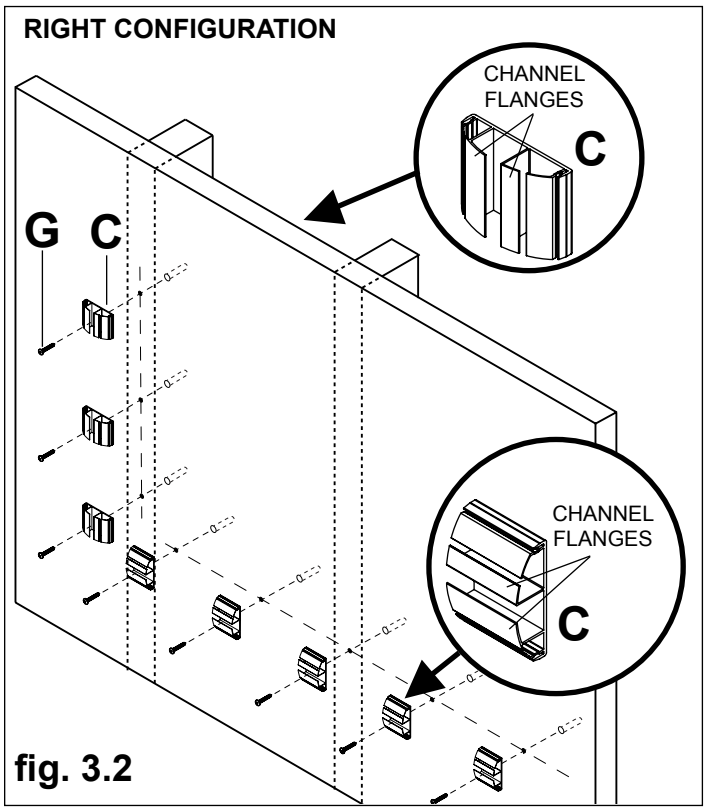

fig. 3.2

Installation to Solid Concrete or Cinder Block

⚠ WARNING

- When installing Peerless mounting bases on cinder block, verify that you have a minimum of 1-3/8" of actual concrete thickness in the hole to be used for the concrete anchors. Do not drill into mortar joints! Be sure to mount in a solid part of the block, generally 1" minimum from the side of the block. Cinder block must meet ASTM C-90 specifications. It is suggested that a standard electric drill on slow setting is used to drill the hole instead of a hammer drill to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or cavity.

3 Make sure that mounting base (**C**) pilot holes are level. Drill 1/4" (6 mm) dia. holes to a minimum depth of 1.5" (64 mm) for each mounting base. Insert anchors (**F**) in holes flush with mounting surface as shown (right). Place mounting base over anchor and secure with #8 x 1" phillips screws (**G**). Level, then tighten all fasteners.
NOTE: Head of anchor must touch mounting surface.
NOTE: Be certain channel flanges on mounting bases are in the orientation as in fig. 3.1 and 3.2 of page 5 for left or right configuration.

⚠ WARNING

- Tighten screws so that mounting bases are firmly attached, but do not overtighten. Overtightening can damage screws, greatly reducing their holding power.
- Never tighten in excess of 25 in. • lb (2.5 N.M.).

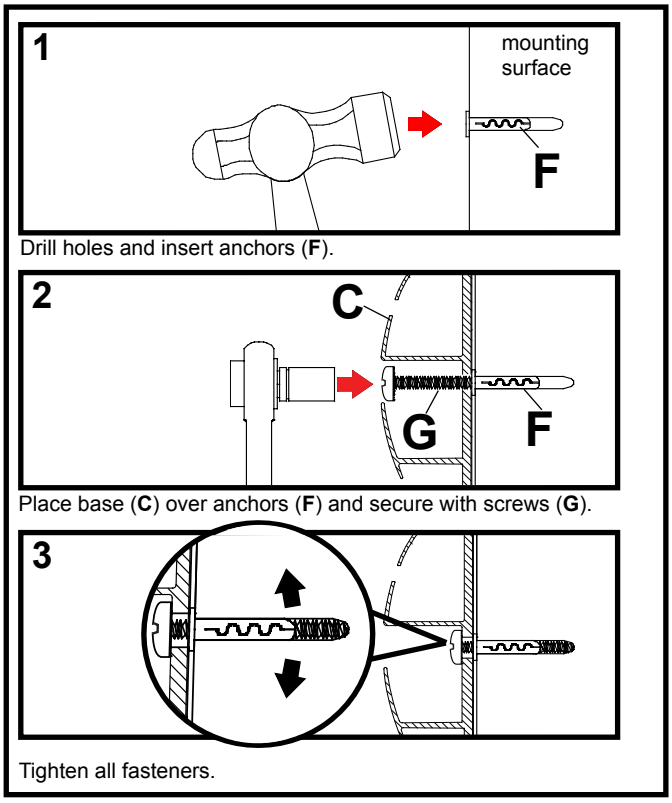

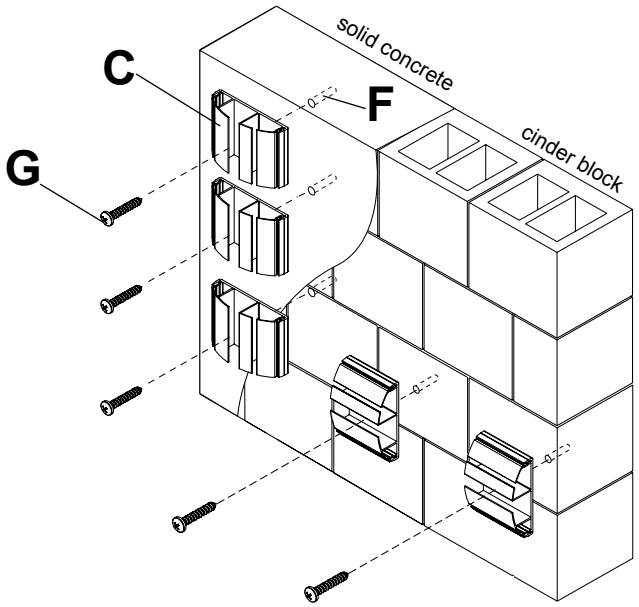

Cable Management

4 Guide cables from components into channels of mounting bases (**C**).

Note: Be certain to route cables into the same corresponding channels and do not cross cables.

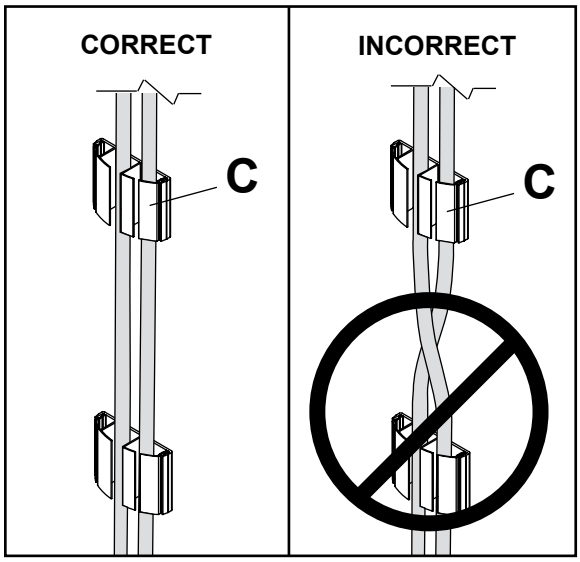

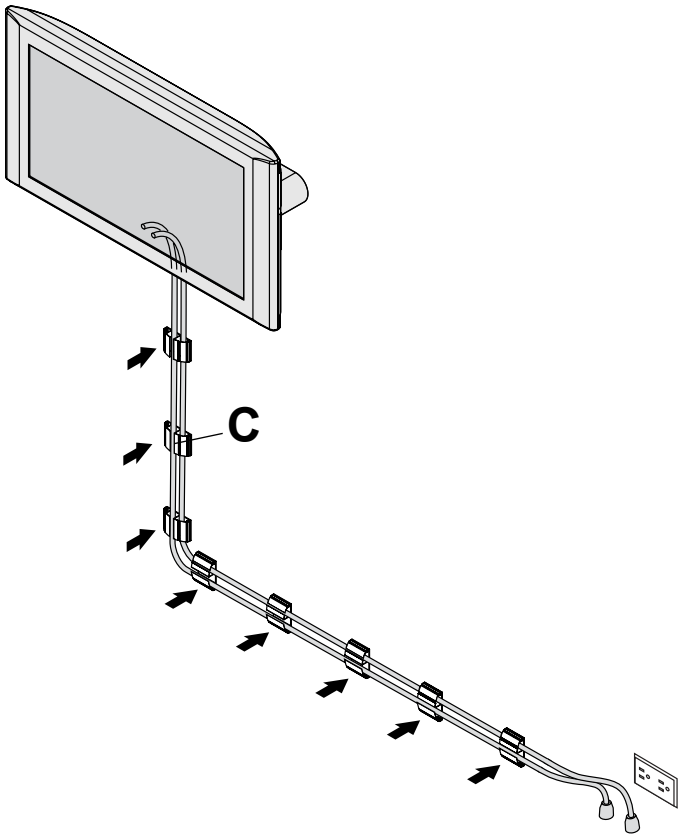

5 Attach covers (**A**) to mounting bases (**C**) by guiding cover flanges on covers into slide channels of mounting bases.

Slide covers (**A**) until ends of covers are aligned with center of screws (**G**).

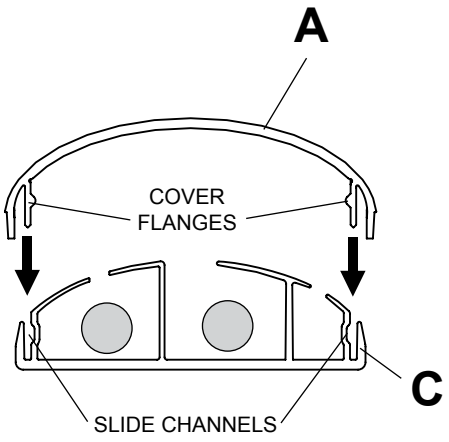

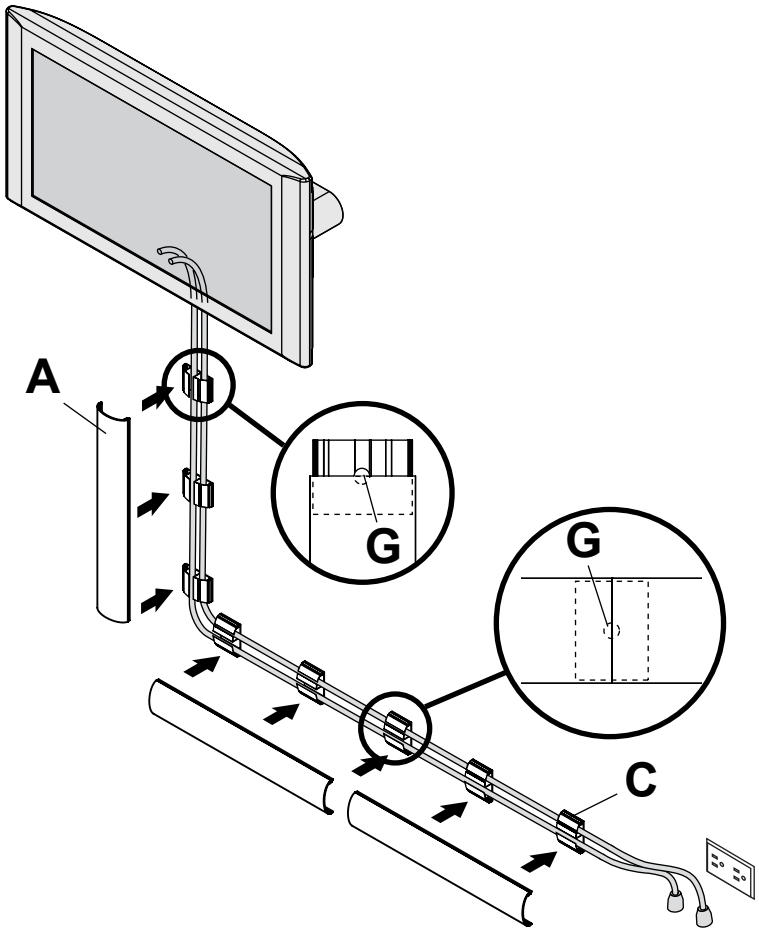

6 Attach corner cover (**B**) to mounting bases (**C**) by guiding corner cover flanges into slide channels of mounting bases as shown in figure 6.1. **Note:** It may be necessary to slide covers (**A**) apart to allow corner cover to fit. After corner cover is attached, slide covers under corner cover until cover flanges contact flanges of corner cover.

Slide apart covers (**A**) and align tabs of cover joint (**D**) with channels in mounting base (**C**) and attach as shown in figure 6.2. Slide covers back for a flush fit.

Attach end caps (**E**) to mounting bases (**C**) as shown in figure 6.3.

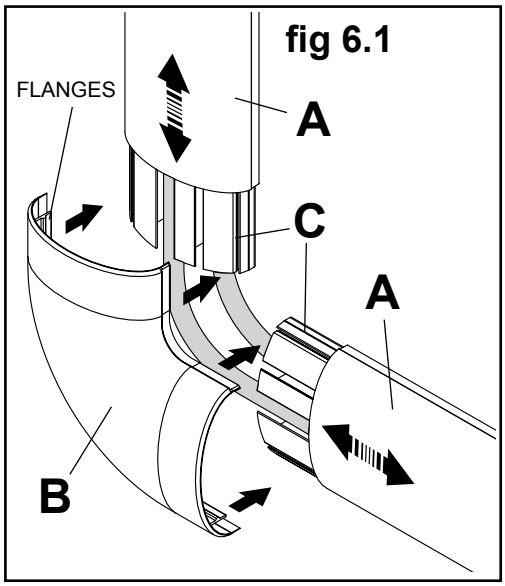

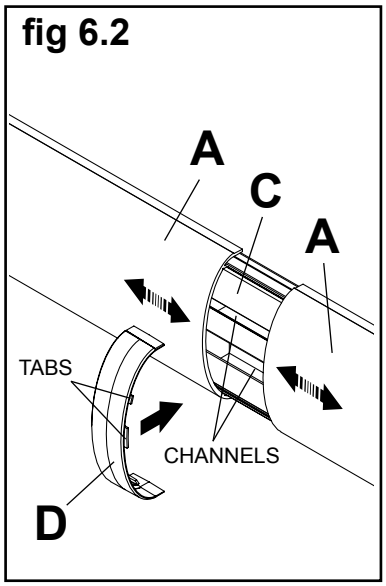

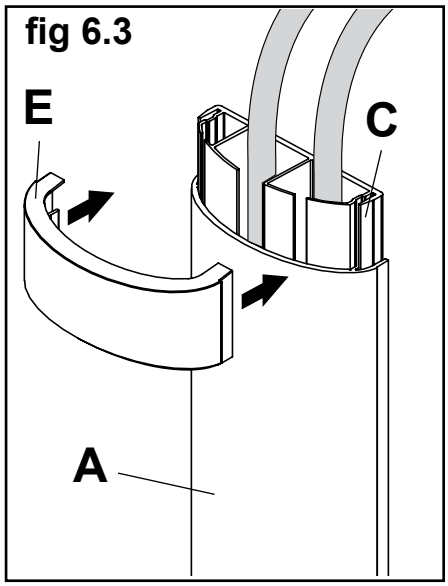

© 2008, Peerless Industries, Inc. All rights reserved.
All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

PARAMOUNT™ by Peerless

Instalación y ensamblaje:
Rieles Paramount™ para el manejo de cables

Modelo: PCC, PCC-B, PCC-S

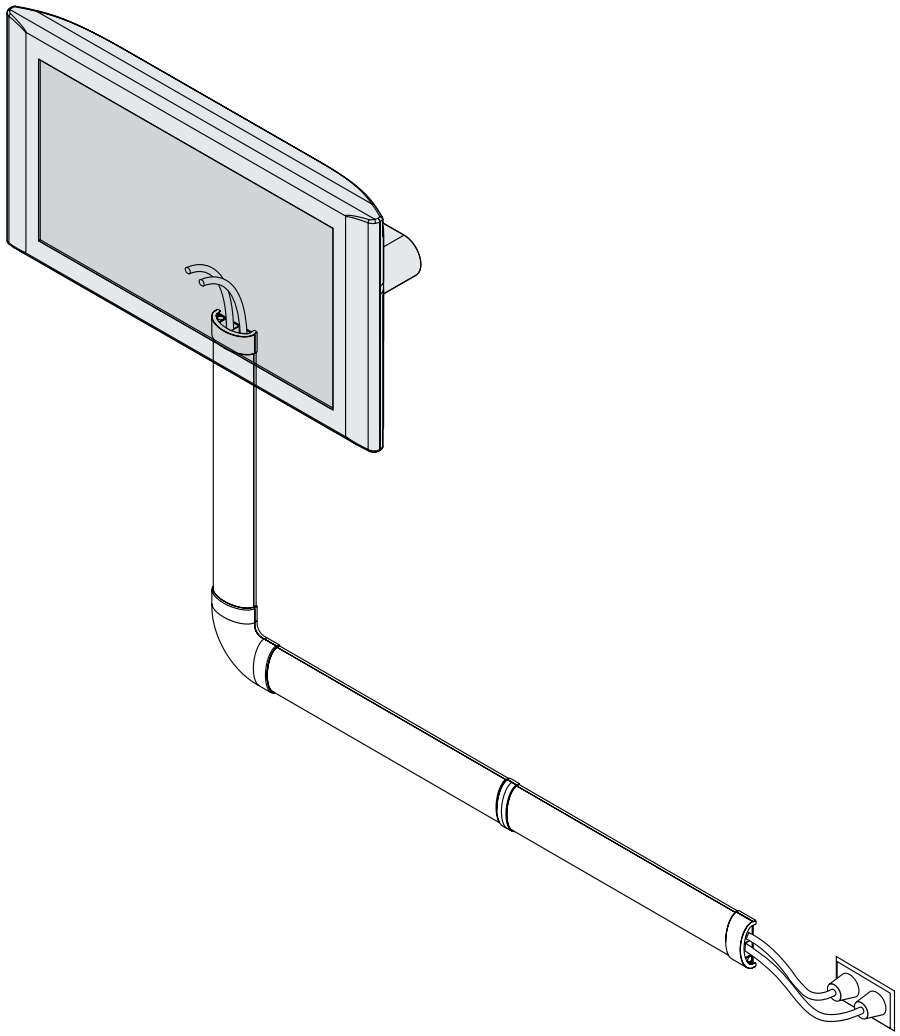

PUBLICADO: 04-23-08 HOJA #: 120-9046-1

3215 W. North Ave. • Melrose Park, IL 60160 • (800) 865-2112 or (708) 865-8870 • Fax: (708) 865-2941 • www.peerlessmounts.com

Nota: Lea la hoja de instrucciones completa antes de comenzar la instalación y el ensamblaje.

⚠ ADVERTENCIA

- No comience a instalar su producto de Peerless hasta haber leído y entendido las instrucciones y las advertencias contenidas en la Hoja de Instalación. Si tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de las instrucciones o lasadvertencias, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.
- Este producto sólo debe ser instalado por una persona que tenga una aptitud mecánica, que tenga experiencia en construcción básica de edificios y que entienda estas instrucciones en su totalidad.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no en exceso. Apretarlos en exceso puede dañar los artículos y puededisminuir significativamente su fuerza de fijación.
- Este producto fue diseñado con la intención de que se instale en las superficies de apoyo marcadas abajo con los accesorios de instalación incluidos en este producto como se especifica en la hoja de instalación. Para instalar este producto en otra superficie de apoyo, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.
- Este producto fue diseñado para ser instalado en paredes con la siguiente construcción solamente:

CONSTRUCCIÓN DE LA PARED	ACCESORIOS ADICIONALES NECESARIOS
☒ Montante de madera	Ninguno
☒ Viga de madera	Ninguno
☒ Concreto macizo	Ninguno
☒ Bloque de hormigón de escorias	Ninguno
☒ Montante de metal	Ninguno
☐ Ladrillo	Comuníquese con Servicio al Cliente.
☒ Yeso-cartón	Ninguno
☐ ¿Otra superficie o no está seguro?	Comuníquese con Servicio al Cliente.

Herramientas necesarias para el ensamblaje

- destornillador phillips
- taladro
- broca de 1/4" para paredes con montantes de madera
- nivel

Tabla de centenido

Lista de piezas.....11
Colocación y orientación de las cubiertas 12
Instalación en una pared con montantes de madera o de yeso-cartón 13
Instalación en una pared de concreto o de bloques de hormigón de escorias 14
Manejo de cables 15

Antes de comenzar, asegúrese de que su producto contiene todas las piezas que se muestran.

Lista de piezas

	Descripción	Cantidad	Blanco N.° de pieza	Negro N.° de pieza	Plateado N.° de pieza
A	cubierta	3	590-2217	590-1217	590-4217
B	cubierta de esquina	1	590-2218	590-1218	590-4218
C	base de montaje	8	590-2219	590-1219	590-4219
D	junta cubridora	1	590-2220	590-1220	590-4220
E	cubierta para extremos	2	590-2221	590-1221	590-4221
F	Anclaje alligator	8	590-0097	590-0097	590-0097
G	tornillo phillips de 8 x 1”	8	520-2179	520-2179	520-2179

Las piezas podrían verse ligeramente diferentes a las ilustradas.

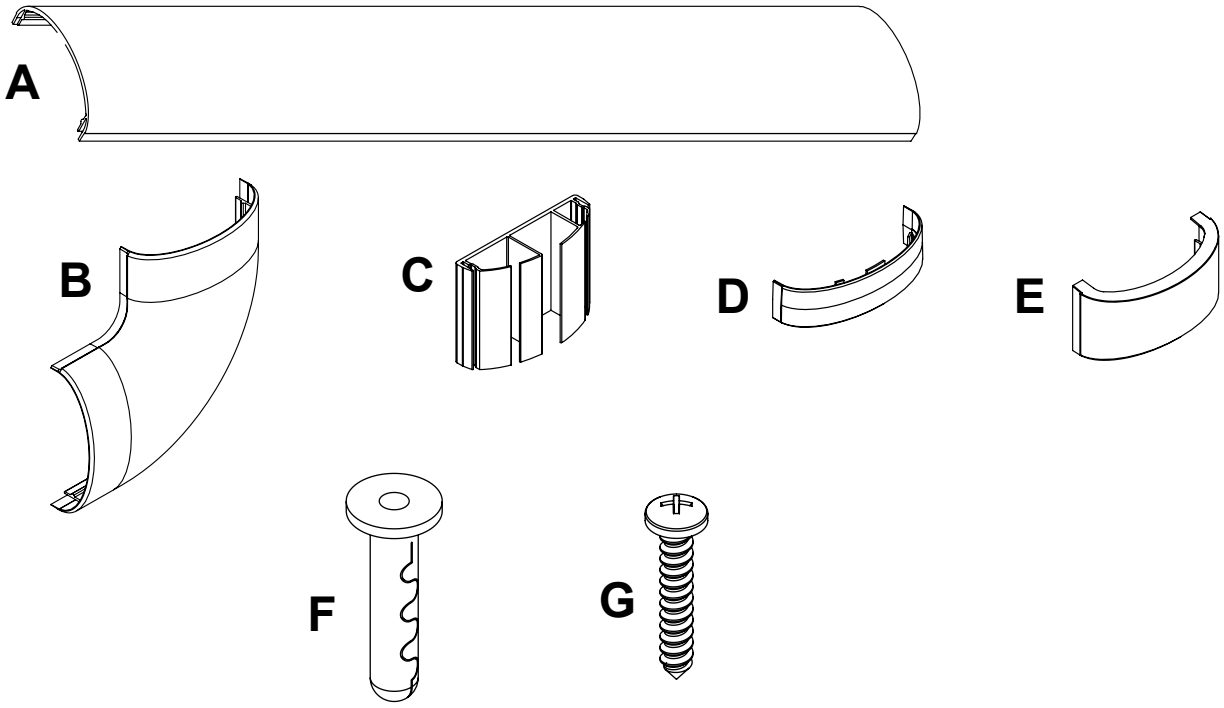

Colocación y orientación de las cubiertas

1 Determine la localización y la configuración del sistema para el manejo de cables que mejor conduzca los cables de los componentes a los receptáculos. Se ofrecen ejemplos de algunas configuraciones abajo. Las cubiertas (**A**) del sistema para el manejo de cables se pueden cortar del largo deseado, como se muestra en el detalle 1.
NOTA: Se recomienda utilizar una sierra de arco para cortar las cubiertas de los cables del largo deseado antes de la instalación.

CONFIGURACIÓN VERTICAL HACIA LA IZQUIERDA

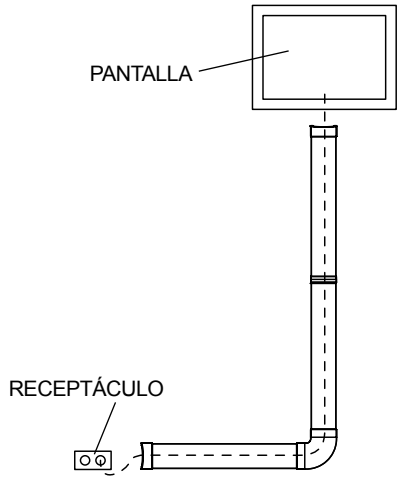

CONFIGURACIÓN VERTICAL HACIA LA DERECHA

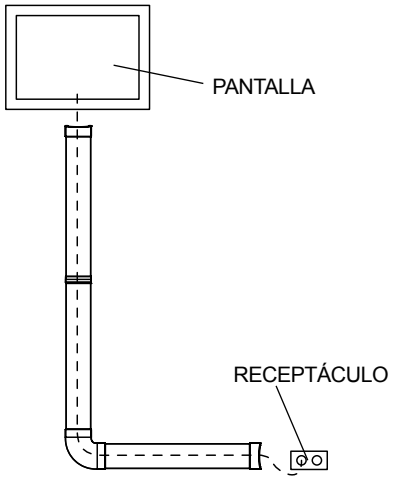

DETALLE 1

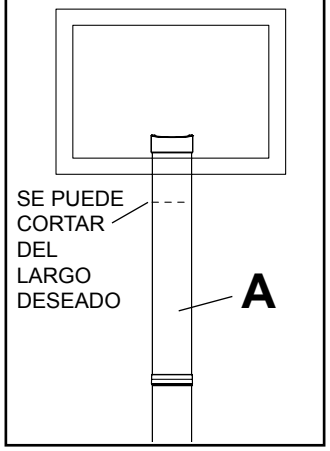

CONFIGURACIÓN HORIZONTAL HACIA LA IZQUIERDA

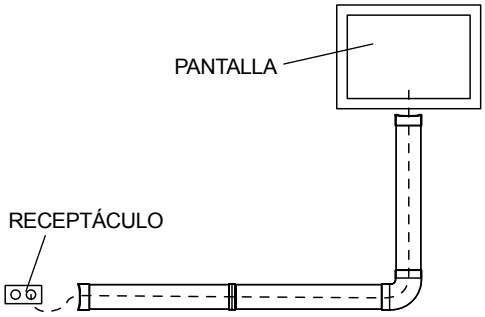

CONFIGURACIÓN HORIZONTAL HACIA LA DERECHA

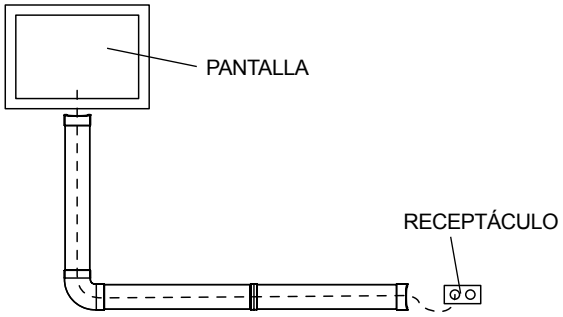

2 Utilizando un nivel, trace una línea vertical para indicar el centro de las cubiertas colocadas en la orientación vertical. Marque los agujeros de montaje sobre y a lo largo de la línea que trazó por el centro. (Si no cortó las cubiertas, la longitud será de 18").

Si va a acomodar los cables por el lado izquierdo o el lado derecho, trace una línea horizontal con el nivel a 3" (76 mm) por debajo del último agujero de montaje de la línea vertical. Marque el centro del primer agujero de montaje en la línea horizontal a 3" (76 mm) hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de la orientación.

Marque los agujeros de montaje entre los agujeros de montaje de la línea horizontal y la línea vertical.

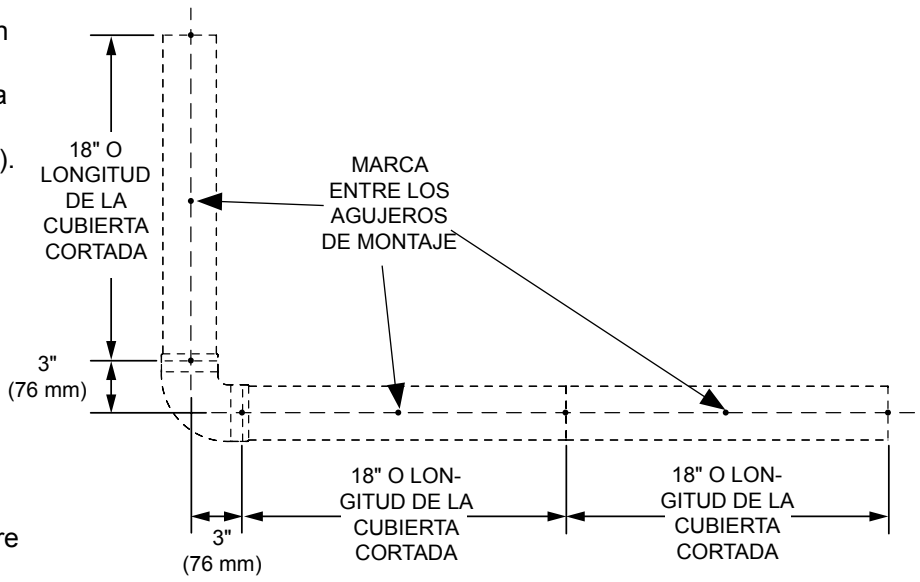
18" O LONGITUD DE LA CUBIERTA CORTADA
MARCA ENTRE LOS AGUJEROS DE MONTAJE
3" (76 mm)
18" O LONGITUD DE LA CUBIERTA CORTADA
18" O LONGITUD DE LA CUBIERTA CORTADA
3" (76 mm)

Instalación en una pared con montantes de madera o metal o de yeso-cartón

⚠ ADVERTENCIA

- El instalador tiene que asegurarse de que la superficie de apoyo sostendrá, con seguridad, la carga combinada del equipo y todos los fijadores y componentes.
- Apriete los tornillos de madera de manera que la placa de pared se fije firmemente, pero no en exceso. Apretarlos en exceso puede dañar los tornillos y puede disminuir significativamente su fuerza de fijación.
- Nunca apriete a más de 25 pulg-lb (2.5 N•m).
- Los accesorios para la instalación que se proveen son para fijar el soporte a montantes de madera a través de tabique de yeso-cartón o yeso de espesor estándar. Los instaladores son responsables de suministrar los accesorios necesarios para otros tipos de instalaciones.

3 Taladre un agujero de montaje de 1/4” (6 mm) de diámetro a una profundidad mínima de 1.5” (64 mm) por cada base de montaje (**C**). Inserte el anclaje (**F**) en el agujero a ras con el yeso cartón. Fije las bases de montaje (**C**) a la pared con un tornillo phillips de 8 x 1” (**G**) por cada base de montaje.

NOTA: Cerciórese de que las pestañas de los rieles de las bases de montaje se orienten como en la figura 3.1 y en la figura 3.2 dependiendo de si la configuración es hacia la izquierda o la derecha.

CONFIGURACIÓN HACIA LA IZQUIERDA

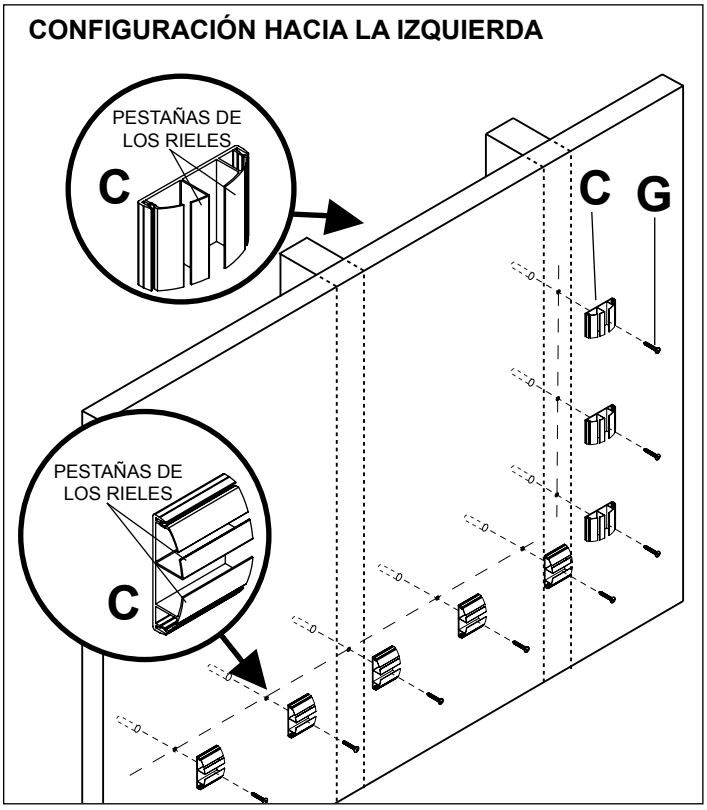

CONFIGURACIÓN HACIA LA DERECHA

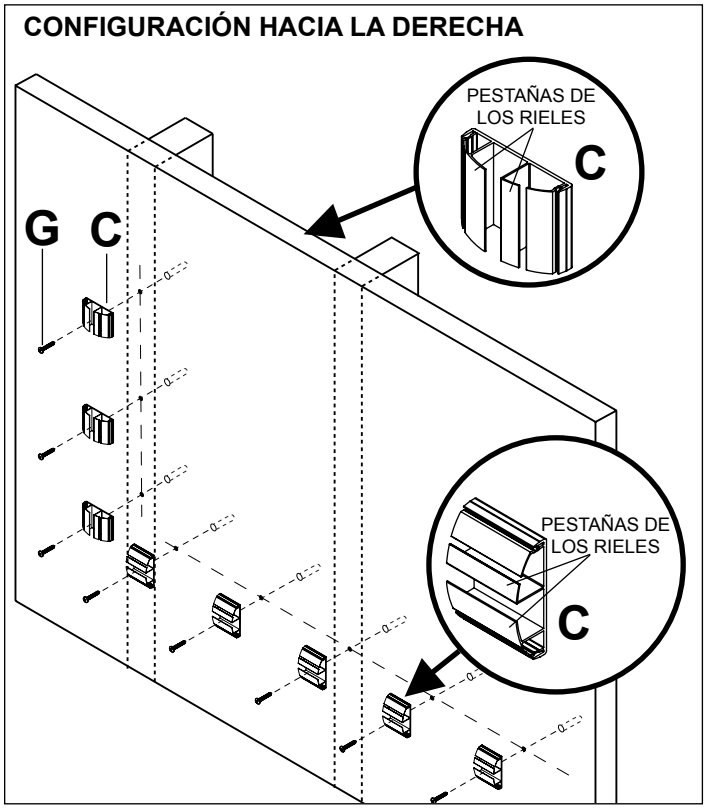

Instalación en una pared de concreto o de bloques de hormigón de escorias

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando instale soportes de pared Peerless en bloques de hormigón de escorias, verifique que tengan un mínimo de 1-3/8" de superficie efectiva de concreto en el agujero que va a utilizar para los anclajes de concreto. ¡No perfore en las juntas de mortero! Asegúrese de instalar el soporte en una parte sólida del bloque, generalmente a un mínimo de 1" del costado del bloque. El bloque de hormigón de escorias debe ser de conformidad con las especificaciones C-90 de ASTM. Se sugiere taladrar el agujero con un taladro eléctrico normal en velocidad lenta en vez de un taladro percutor para evitar romper la parte trasera del agujero al entrar en un espacio o cavidad.

3 Asegúrese de que los agujeros piloto para la base de montaje (**C**) estén nivelados. Taladre agujeros de 1/4" (6 mm) de diámetro a una profundidad mínima de 1.5" (64 mm) por cada base de montaje (**C**). Inserte los anclajes (**F**) en los agujeros a ras con la superficie de montaje, como se muestra (a la derecha). Coloque la base de montaje sobre el anclaje y fíjela con los tornillos phillips de 8 x 1" (**G**). Nivele y apriete todos los sujetadores.
NOTA: La cabeza del anclaje tiene que tocar la superficie de montaje.
NOTA: Cerciórese de que las pestañas de los rieles de las bases de montaje se orienten como en la figura 3.1 y en la figura 3.2 de la página 13 dependiendo de si la configuración es hacia la izquierda o la derecha.

⚠ ADVERTENCIA

- Apriete los tornillos de tal modo que la placa de apoyo quede firmemente sujeta, pero no los apriete en exceso. El apriete excesivo puede dañar los tornillos, reduciendo enormemente su fuerza de fijación.
- Nunca apriete más de 80 pulg-lb (9 N•m).

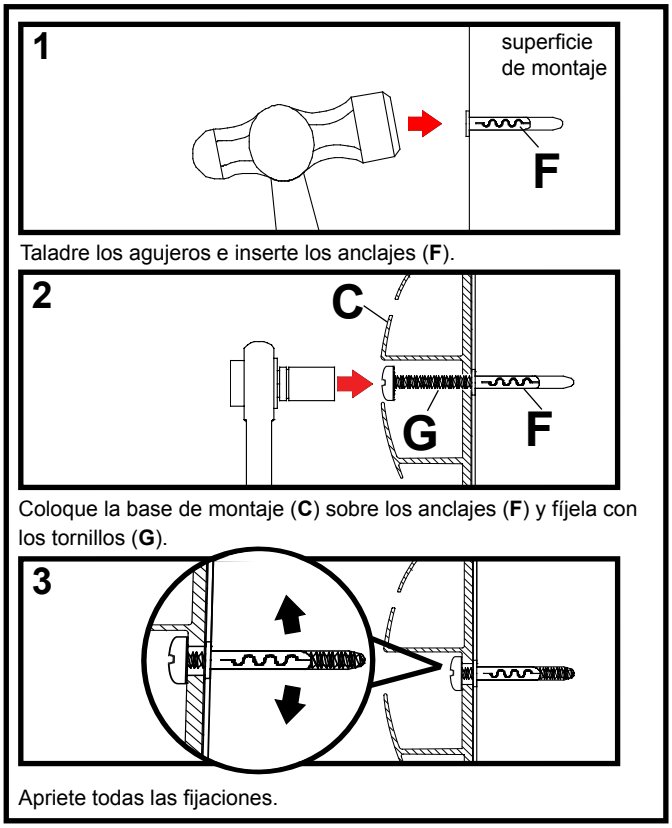

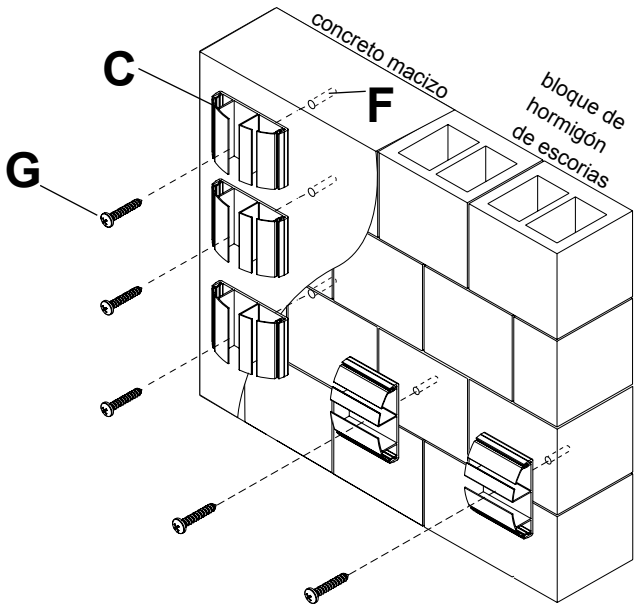

Manejo de cables

4 Pase los cables de los componentes por los rieles de las bases de montaje (**C**).

Nota: Asegúrese de pasar los cables por el mismo riel que corresponda y no cruce los cables.

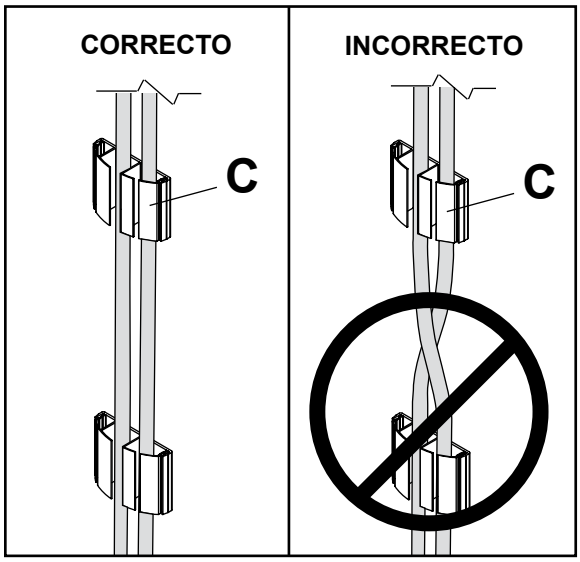

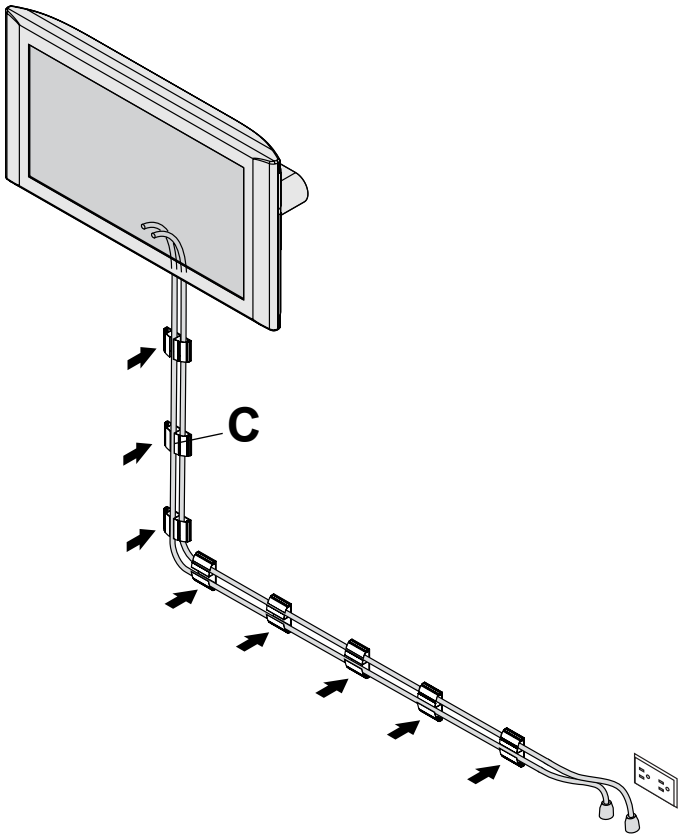

5 Fije las cubiertas (**A**) a las bases de montaje (**C**) deslizando las pestañas de las cubiertas dentro de los rieles deslizantes de las bases de montaje.

Deslice las cubiertas (**A**) hasta que los extremos de las cubiertas queden alineados con el centro de los tornillos (**G**).

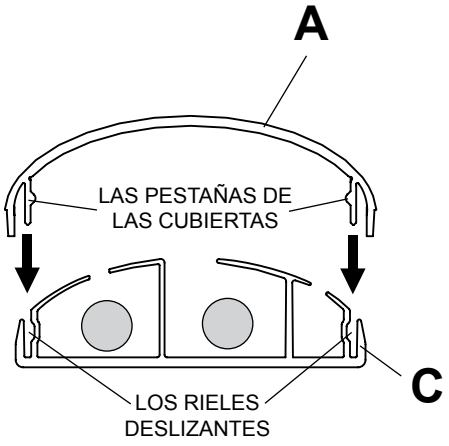

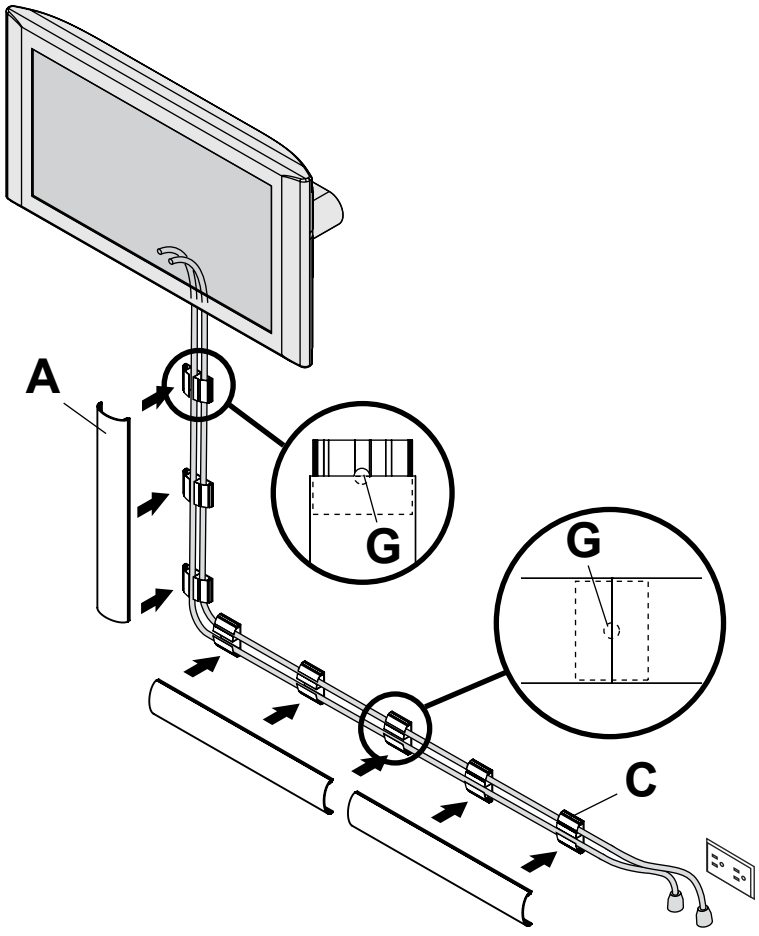

6 Fije la cubierta de esquina (**B**) a las bases de montaje (**C**) deslizando las pestañas de la cubierta de esquina dentro de los rieles deslizantes de las bases de montaje, como se muestra en la figura 6.1. **Nota:** Es posible que sea necesario deslizar las cubiertas (**A**) para separarlas para poder acomodar la cubierta de esquina. Después de fijar la cubierta de esquina, deslice las cubiertas por debajo de la cubierta de esquina hasta que las pestañas de las cubiertas toquen las pestañas de la cubierta de esquina.

Deslice las cubiertas (**A**) para separarlas y alinee las lengüetas de la junta cubridora (**D**) con los rieles de la base de de montaje (**C**) y fíjelas, como se muestra en la figura 6.2. Deslice las cubiertas hacia atrás para que queden a ras.

Fije las cubiertas para extremos (**E**) a las bases de montaje (**C**), como se muestra en la figura 6.3.

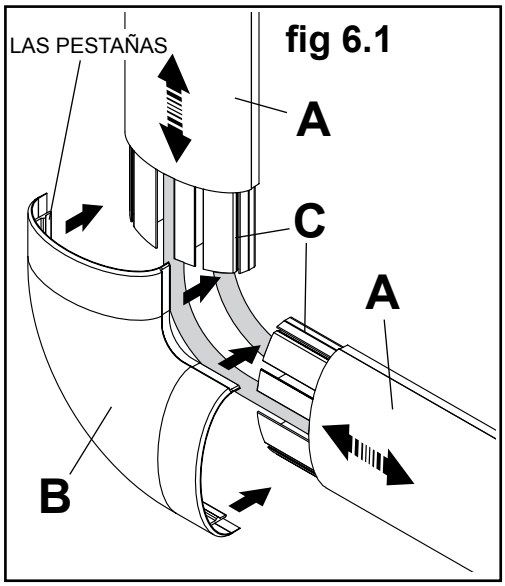

fig 6.1

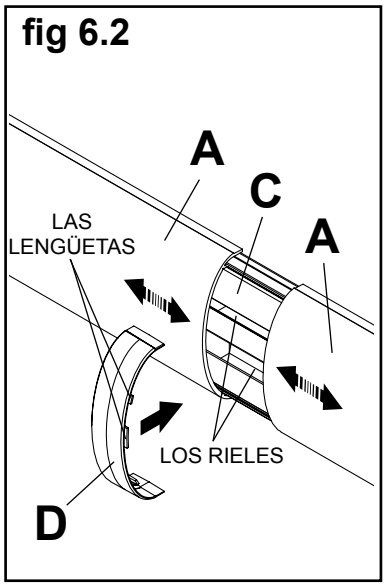

fig 6.2

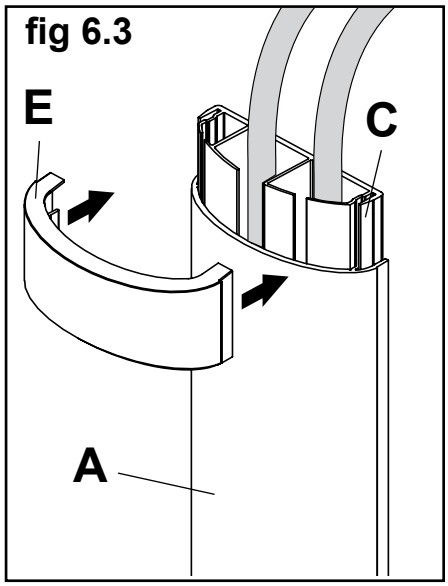

fig 6.3

PARAMOUNT™ by Peerless

Installation et montage:
Capots de gestion des câbles Paramount™

Modèles: PCC, PCC-B, PCC-S

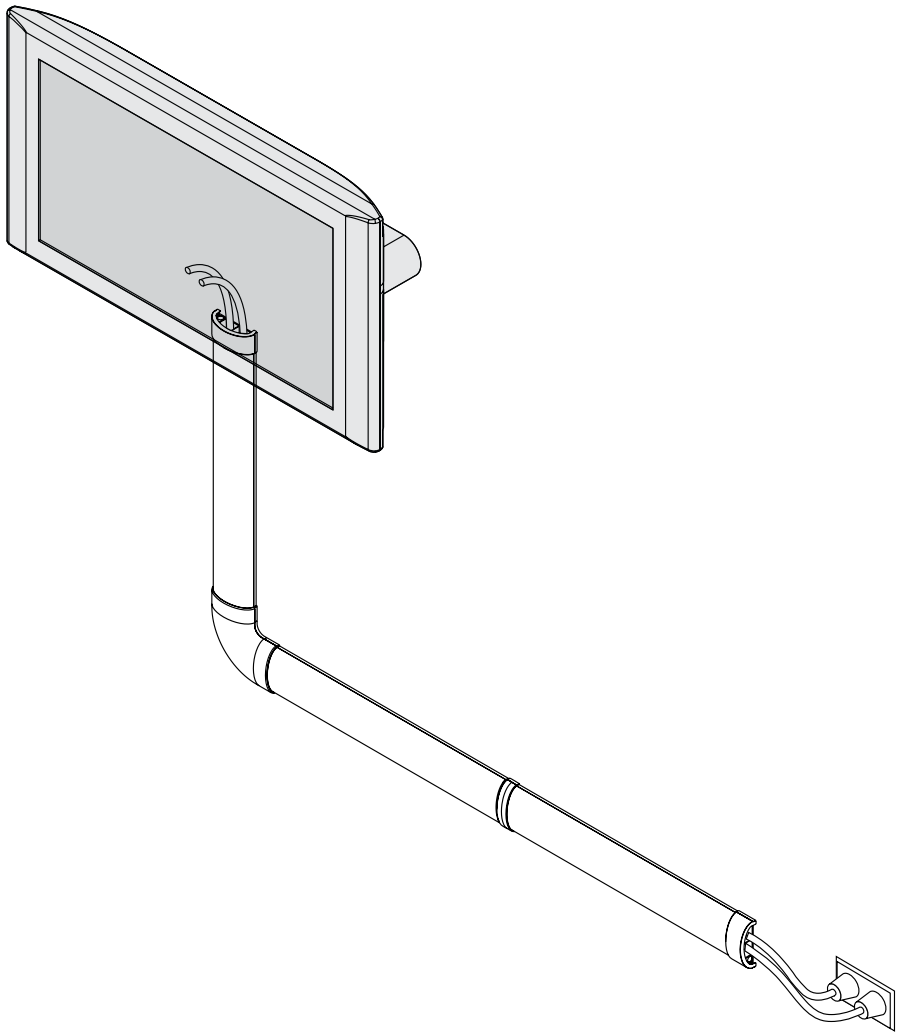

Remarque: lisez entièrement la fiche d'instructions avant de commencer l'installation et l'assemblage.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne commencez pas à installer votre produit Peerless avant d'avoir lu et assimilé les instructions et les mises en garde contenues dans cette fiche d'installation. Pour toute question concernant les instructions ou les mises en garde, appelez le service à la clientèle de Peerless au 1-800-865-2112.
- Ce produit ne doit être installé que par une personne ayant de bonnes aptitudes en mécanique, expérimentée en travaux de construction élémentaires, et démontrant une parfaite compréhension de ces instructions.
- Serrez fermement les vis, mais sans excès. Un serrage excessif peut endommager les éléments et en réduire considérablement le pouvoir de maintien.
- Ce produit a été conçu et prévu pour être monté sur les surface de support mentionnées ci-après ; la visserie incluse dans ce produit est celle spécifiée sur la fiche d'installation. Pour monter ce produit sur une autre surface de support, adressez-vous au service clientèle de Peerless au 1-800-865-2112.
- Ce produit a été conçu pour être installé sur le type de mur suivant uniquement :

CONSTRUCCIÓN DE LA PARED	ACCESORIOS ADICIONALES NECESARIOS
☒ Montant en bois	Aucune
☒ Poutre en bois	Aucune
☒ Béton plein	Aucune
☒ Bloc de béton de mâchefer	Aucune
☒ Montant métallique	Aucune
☐ Brique	Adressez-vous au service clientèle
☒ Cloison sèche	Aucune
☐ Autre, ou vous n'êtes pas sûr ?	Adressez-vous au service clientèle

Herramientas necesarias para el ensamblaje

- tournevis cruciforme
- perceuse
- foret de 1/4 po pour les murs en béton et en bloc de béton
- niveau

Table des matières

Liste des pièces 19
Positionnement et orientation des capots 20
Installation sur un montant en bois ou une cloison sèche 21
Installation sur du béton et du bloc de béton 22
Gestion des câbles 23

Avant de commencer, assurez-vous que toutes les pièces indiquées sont incluses avec le produit.

Liste des pièces

	Description	Qté	Blanc Pièce nº	Noir Pièce nº	Argent Pièce nº
A	Capot	3	590-2217	590-1217	590-4217
B	Capot de coin	1	590-2218	590-1218	590-4218
C	Base de montage	8	590-2219	590-1219	590-4219
D	Raccord de capot	1	590-2220	590-1220	590-4220
E	Pince d'extrémité	2	590-2221	590-1221	590-4221
F	Douille d'ancrage Alligator	8	590-0097	590-0097	590-0097
G	Vis Phillips nº 8 x 1 po	8	520-2179	520-2179	520-2179

Il est possible que les pièces semblent légèrement différentes de l'illustration.

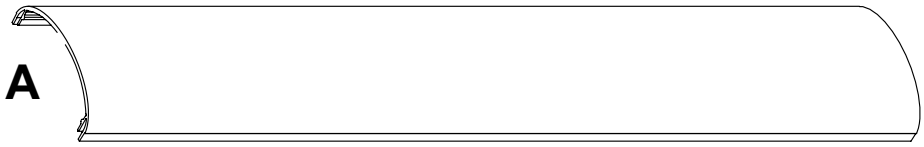

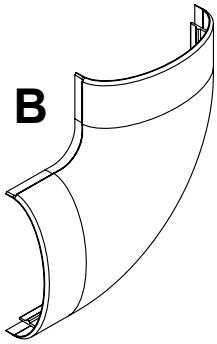

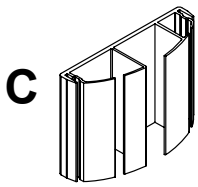

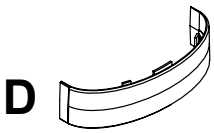

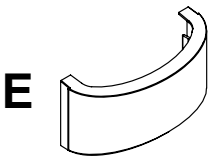

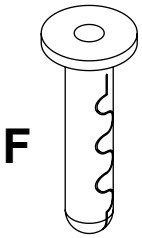



Positionnement et orientation des capots

1 Déterminez l'emplacement et la configuration des câbles permettant le meilleur acheminement des câbles entre les composants et les prises de courant. Des exemples de configurations sont illustrés ci-dessous. Les capots de gestion des câbles (**A**) peuvent être coupés à la longueur souhaitée comme illustré dans le dessin de détail1. **REMARQUE:** Il est conseillé d'utiliser une scie à métaux pour couper les capots de câbles à la longueur souhaitée avant l'installation.

CONFIGURATION VERTICALE GAUCHE

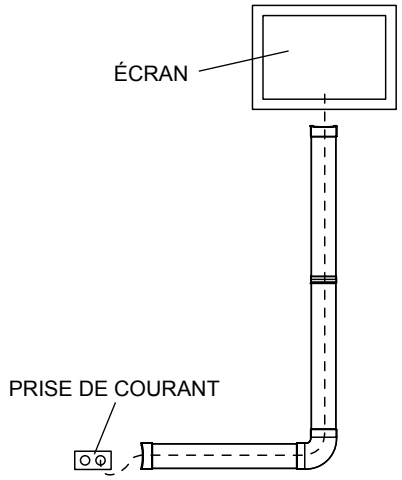

CONFIGURATION VERTICALE DROITE

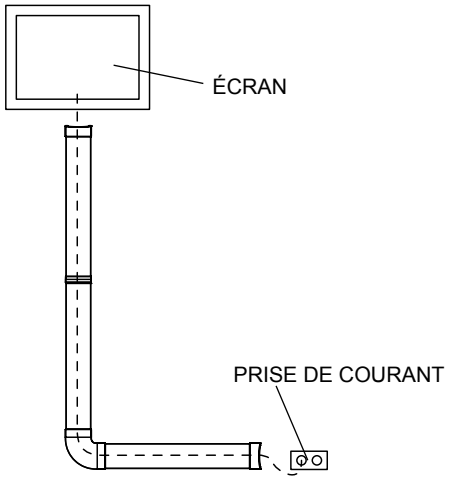

DÉTAIL 1

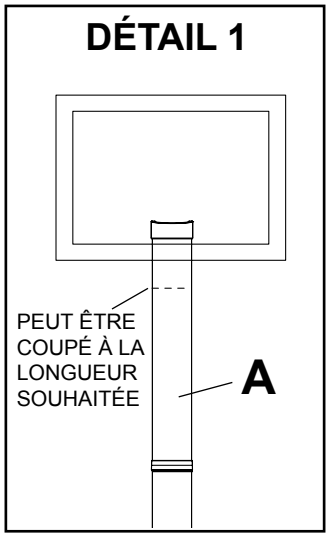

CONFIGURATION HORIZONTALE GAUCHE

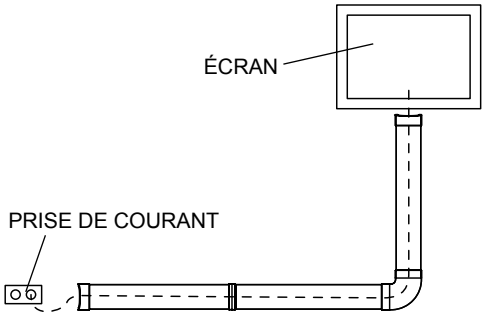

CONFIGURATION HORIZONTALE DROITE

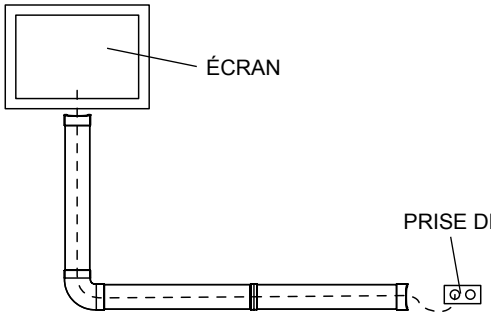

2 À l'aide d'un niveau, tracez une ligne verticale indiquant le centre des capots dans le sens vertical. Marquez les trous de fixation sur la ligne médiane des capots (si les capots ne sont pas coupés, leur longueur est de 18 po).

Si vous acheminez les câbles vers la gauche ou la droite, tracez une ligne horizontale de 3 po (76 mm) sous le dernier trou de fixation vertical. Marquez le centre du premier trou de fixation horizontal de 3 po (76 mm) à gauche ou à droite, selon l'orientation.

Marquez les trous de fixation entre les trous de fixation verticaux et horizontaux.

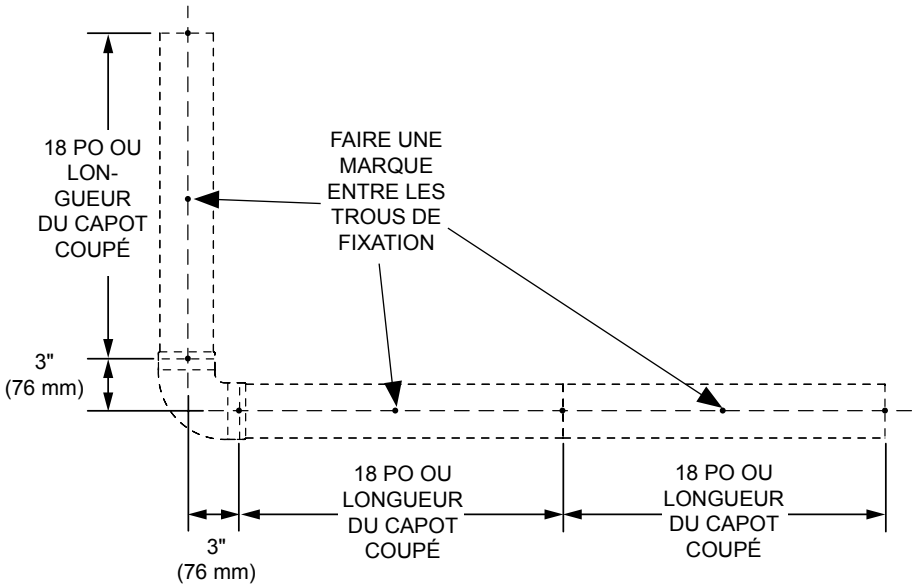
18 PO OU LON-GUEUR DU CAPOT COUPÉ
FAIRE UNE MARQUE ENTRE LES TROUS DE FIXATION
3" (76 mm)
18 PO OU LONGUEUR DU CAPOT COUPÉ
18 PO OU LONGUEUR DU CAPOT COUPÉ
3" (76 mm)

Installation sur un montant en bois ou une cloison sèche

⚠ AVERTISSEMENT

- L'installateur doit s'assurer que la surface de support pourra soutenir sans danger la charge combinée de l'équipement, de toute sa visserie et de tous ses composants.
- Serrez les vis à bois de manière que la plaque murale soit fermement fixée, mais sans excès. Un serrage excessif peut endommager les vis et en réduire considérablement le pouvoir de maintien.
- Ne serrez jamais à plus de 25 Nm (2.5 po-lb).
- La visserie est fournie pour fixer la monture à travers une cloison sèche ou du plâtre d'épaisseur standard et dans des montants en bois. Il appartient aux installateurs de fournir la visserie nécessaire pour d'autres types de situaions.

3 Percez un trou de fixation de ¼ po (6 mm) de dia. à une profondeur minimale de of 1,5 po pour chaque base de montage (**C**). Insérez la cheville d'ancrage (**F**) dans le trou, au ras de la cloison sèche. Fixez les bases de montage (**C**) au mur à l'aide d'une vis Phillips no 8 x 1 po (**G**) pour chaque base de montage.
REMARQUE: Assurez-vous que les brides des capots situées sur les bases de montage sont orientées tel qu'indiqué aux fig. 3.1 et 3.2 pour une configuration gauche ou droite.

CONFIGURATION GAUCHE

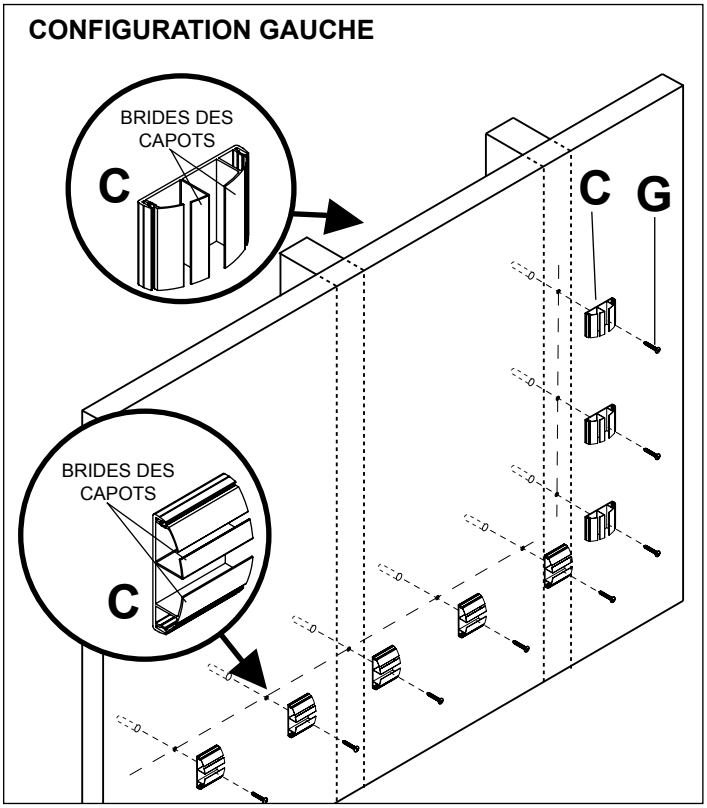

CONFIGURATION DROITE

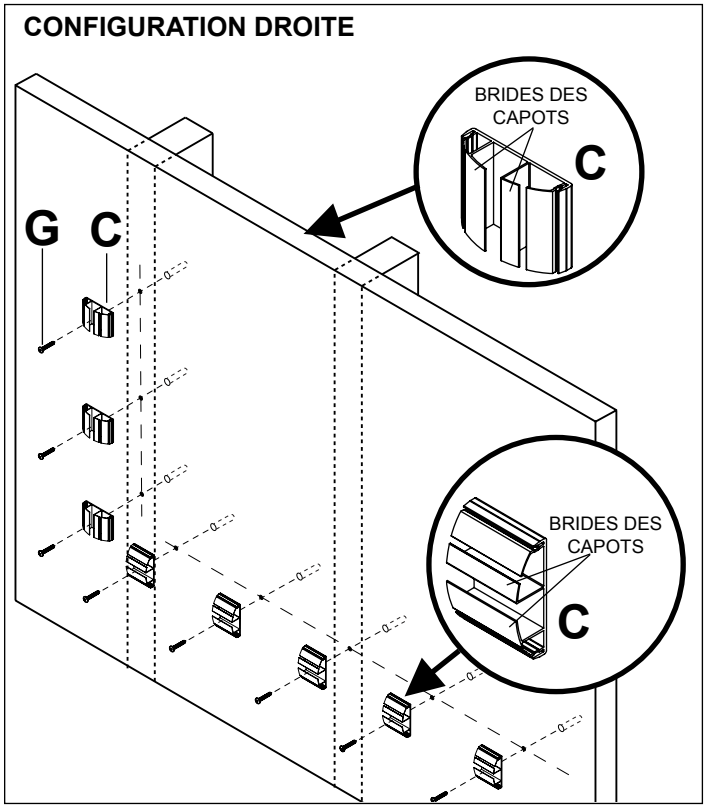

Installation sur du béton et du bloc de béton

⚠ AVERTISSEMENT

- Cuando instale soportes de pared Peerless en bloques de hormigón de escorias, verifique que tengan un mínimo de 1-3/8" de superficie efectiva de concreto en el agujero que va a utilizar para los anclajes de concreto. ¡No perfore en las juntas de mortero! Asegúrese de instalar el soporte en una parte sólida del bloque, generalmente a un mínimo de 1" del costado del bloque. El bloque de hormigón de escorias debe ser de conformidad con las especificaciones C-90 de ASTM. Se sugiere taladrar el agujero con un taladro eléctrico normal en velocidad lenta en vez de un taladro percutor para evitar romper la parte trasera del agujero al entrar en un espacio o cavidad.

3 Assurez-vous que les avant-trous de la base de montage (**C**) sont de niveau. Percez des trous de 1/4 po (6 mm) de dia. à une profondeur minimale de 1,5 po (64 mm) pour chaque base de montage. Insérez les chevilles d'ancrage (**F**) dans les trous au ras de la surface de montage comme illustré (à droite). Posez la base de montage sur la cheville d'ancrage et attachez-la à l'aide de vis Phillips n° 8 x 1 po (**G**). Assurez-vous qu'elle est de niveau, puis serrez toutes les fixations.
REMARQUE: La tête de la cheville d'ancrage doit toucher la surface de montage.
REMARQUE: Assurez-vous que les brides des capots situées sur les bases de montage sont orientées tel qu'indiqué aux fig. 3.1 et 3.2 de la p. 21 pour une configuration gauche ou droite.

⚠ AVERTISSEMENT

- Serrez les vis de manière que la plaque murale soit fermement fixée, mais sans excès. Un serrage excessif peut endommager les vis et en réduire considérablement le pouvoir de maintien.
- Ne serrez jamais à plus de 9 Nm (80 po-lb).

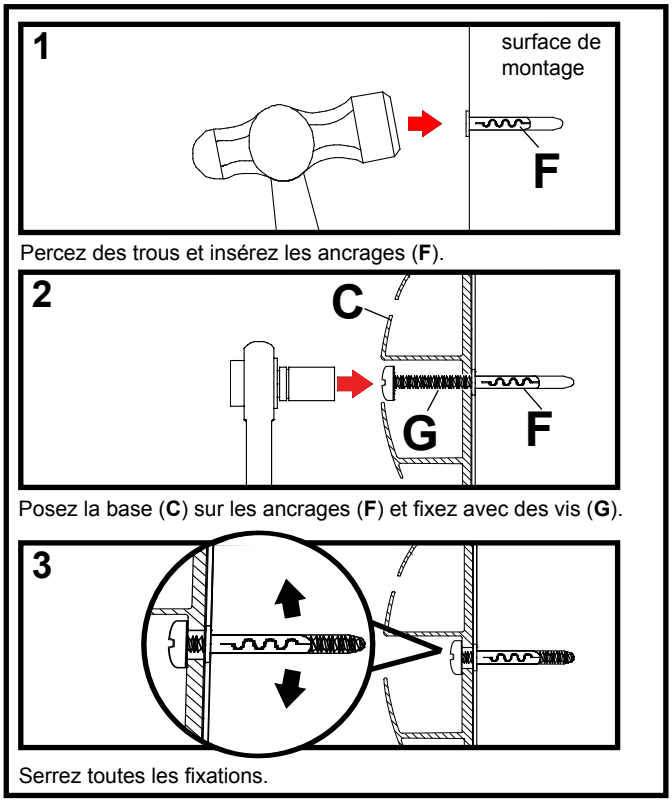

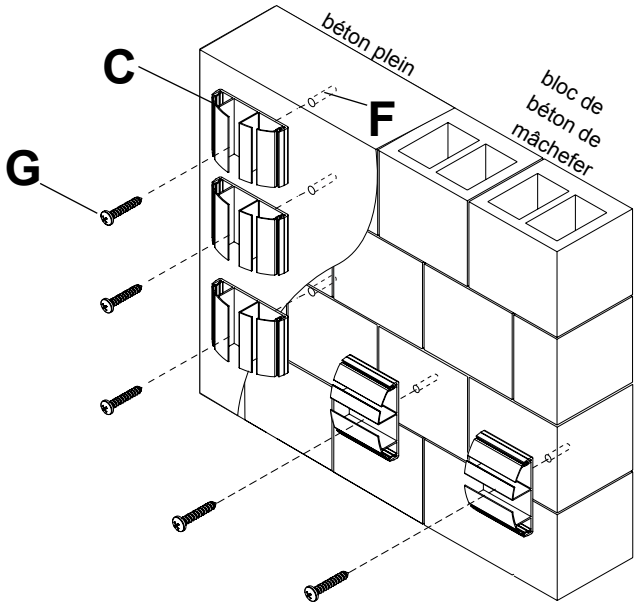

Gestion des câbles

4 Acheminez les câbles des composants dans les conduits des bases de montages (**C**).

Remarque: Assurez-vous d'acheminer les câbles dans les conduits correspondants et de ne pas croiser les câbles.

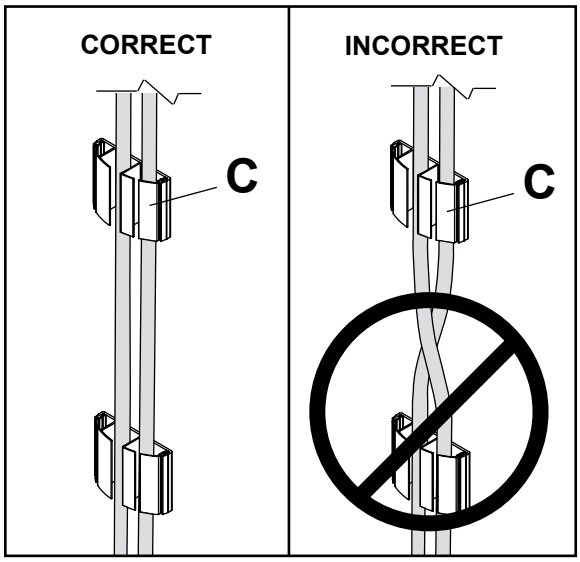

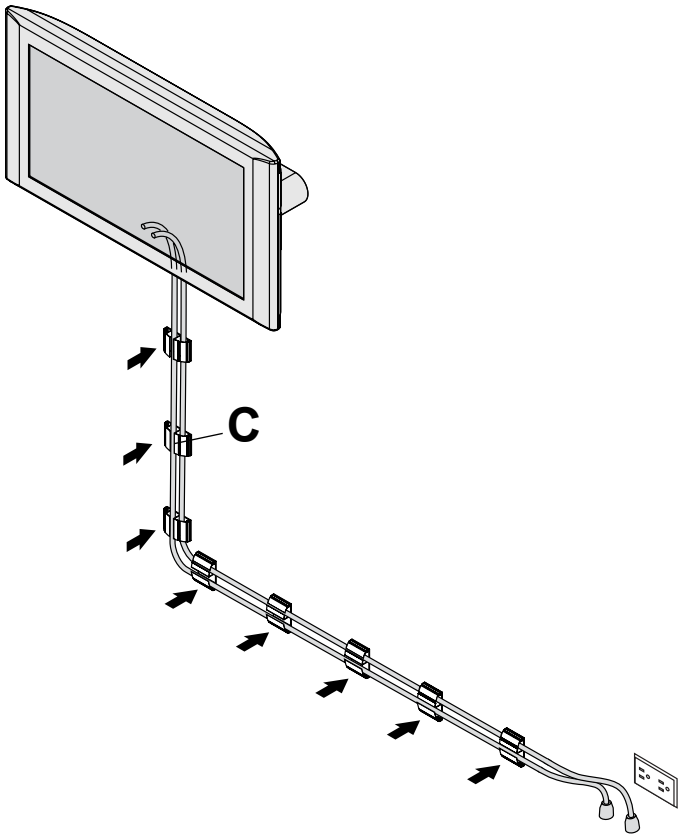

5 Fixez les capots (**A**) aux bases de montage (**C**) en guidant les brides des capots dans les rails coulissants des bases de montage.

Faites glisser les capots (**A**) jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec le centre des vis (**G**).

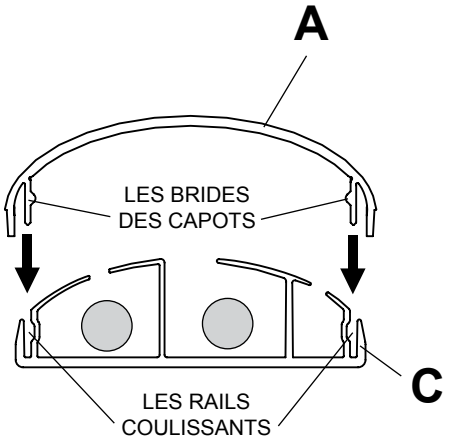

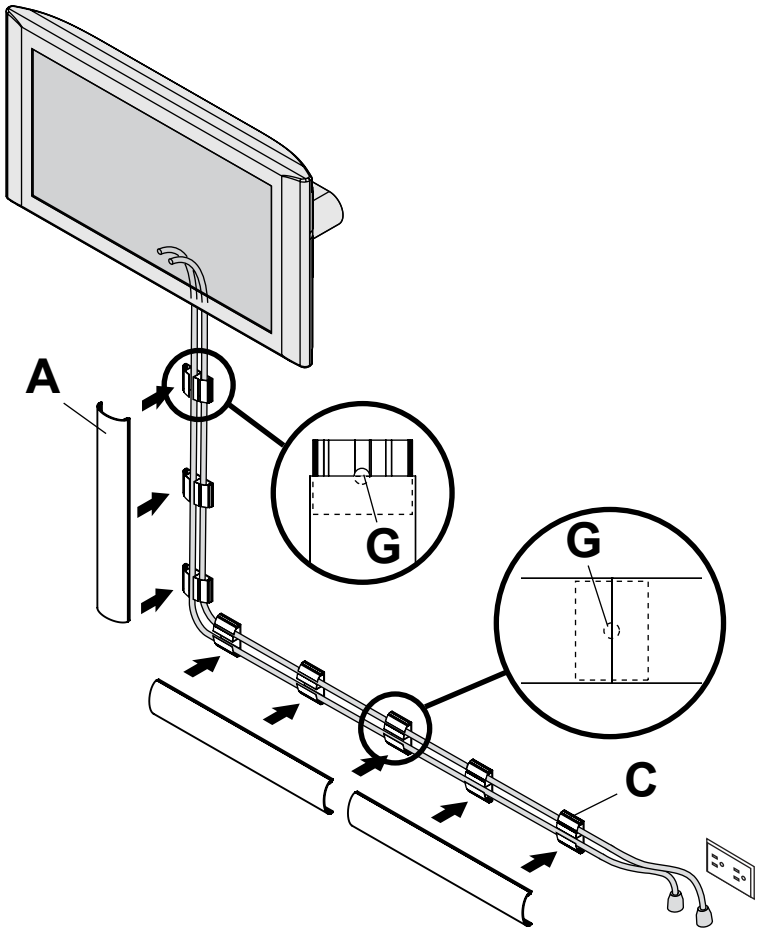

6 Fixez les capots de coin (**B**) aux bases de montage (**C**) en guidant les brides des capots dans les rails coulissants des bases de montage comme indiqué à la fig. 6.1. **Remarque:** Il pourrait être nécessaire de faire glisser les capots (**A**) séparément pour permettre au capot de coin de tenir en place. Après avoir fixé le capot de coin, faites glisser les capots sous le capot de coin jusqu'à ce que les brides du capot touchent les brides du capot de coin.

Séparez les capots en les faisant glisser (**A**) et alignez les pattes du raccord de capot (**D**) avec les rails de la base de montage (**C**) et fixez-les comme indiqué à la figure 6.2. Faites glisser les capots en place de manière à éviter toute saillie.

Attachez les embouts (**E**) aux bases de montage (**C**) comme indiqué à la figure 6.3.